




1 Einleitung


2 Einstellung und Geräte Auswahl

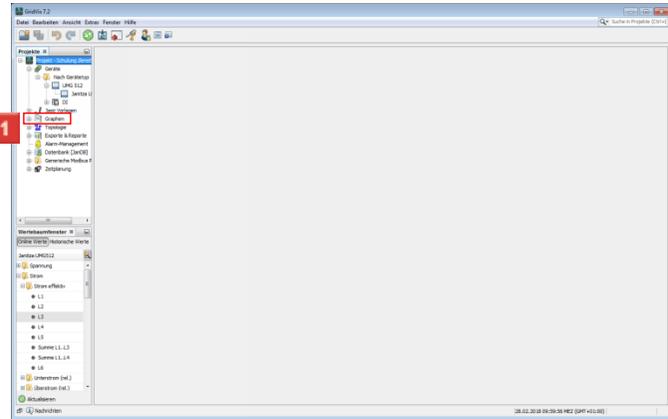


1 Klicken Sie auf **Graphen** ( **Graphen**).

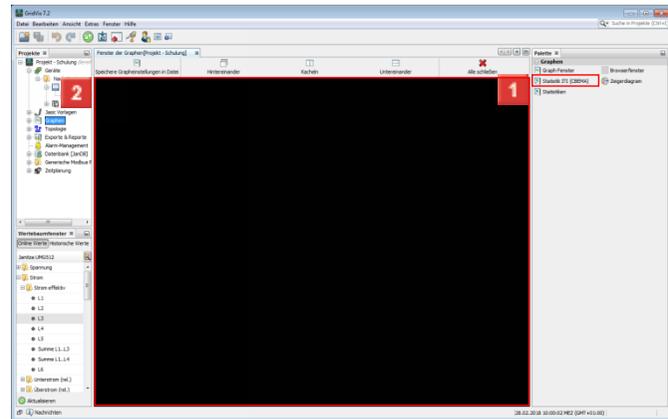



1 Ziehen Sie das Objekt **Statistik ITI (CBEMA)** ( **Statistik ITI (CBEMA)**) bei gedrückter linker Maustaste auf das Objekt .

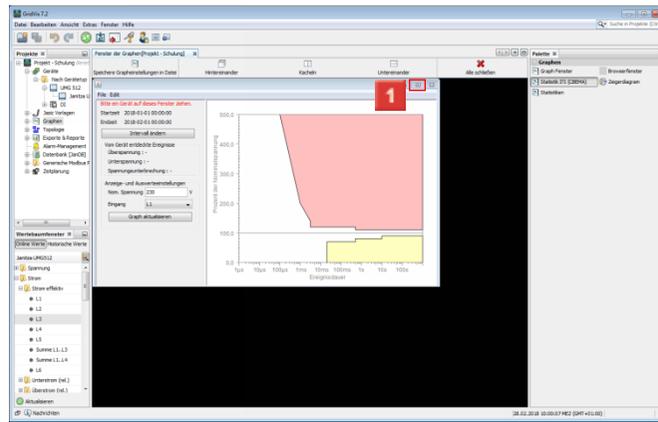


1 Klicken Sie auf **Vollbild** ().

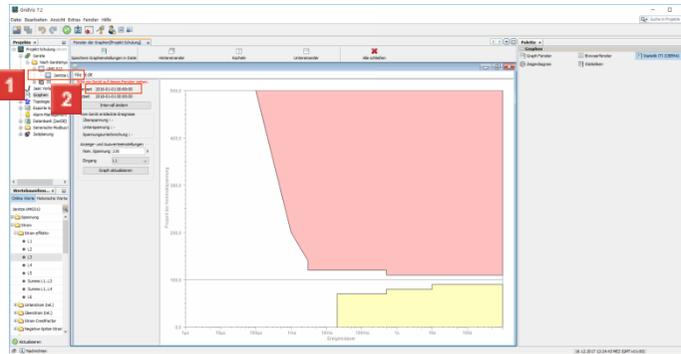



1 Ziehen Sie das Objekt **Janitza UMG512** ( **Janitza U**) bei gedrückter linker Maustaste auf das Objekt **Statistik**.

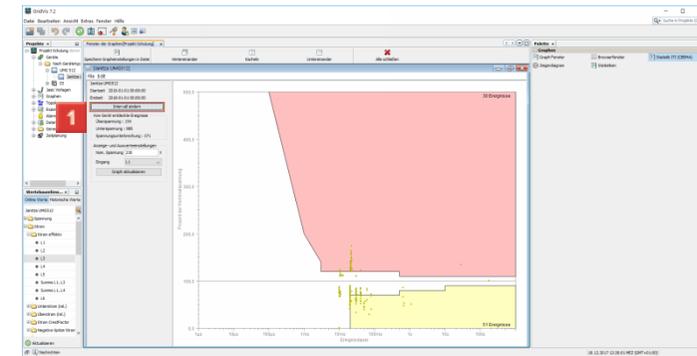



1 Klicken Sie auf **Intervall ändern** ().


3 Zeitauswahl

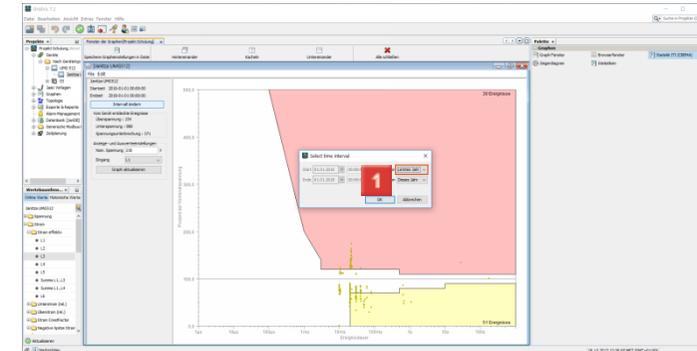


1 Klicken Sie auf **Letztes Jahr** ().

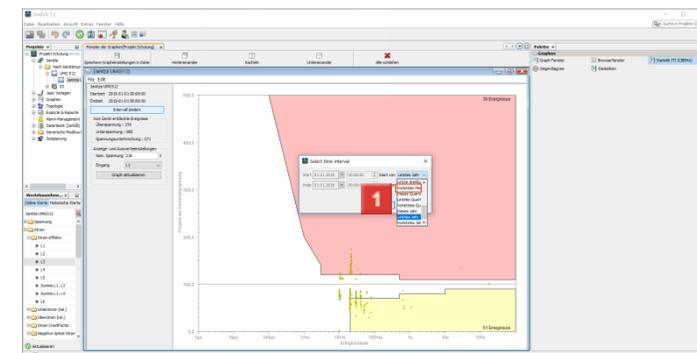

1 Klicken Sie auf **Vorletzter Monat** ().

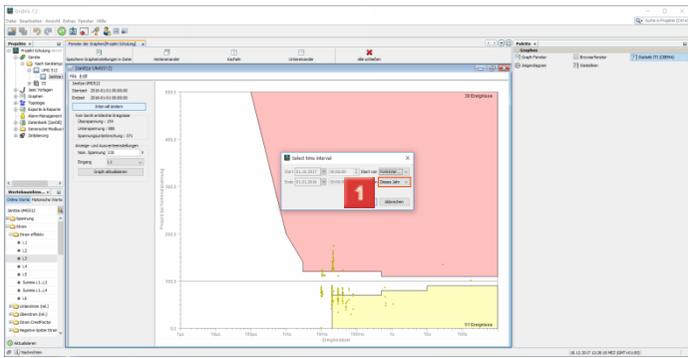

1 Klicken Sie auf **Dieses Jahr** (**Dieses Jahr**).

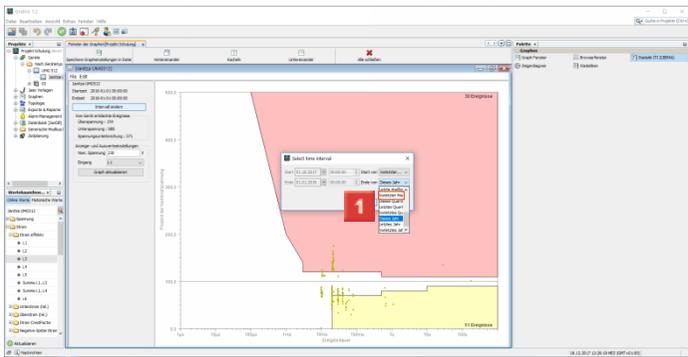

1 Klicken Sie auf **Vorletzter Monat** (**Vorletzter Mon.**).

Select time interval ✕


Start Start von

Ende Ende von


1 OK
Abbrechen

1 Klicken Sie auf **Ok** (**OK**).


4 Phasen Auswahl

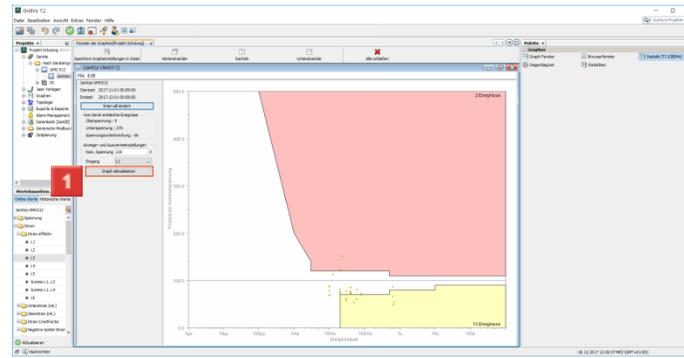


1 Klicken Sie auf **Graph aktualisieren** (**Graph aktualisieren**).

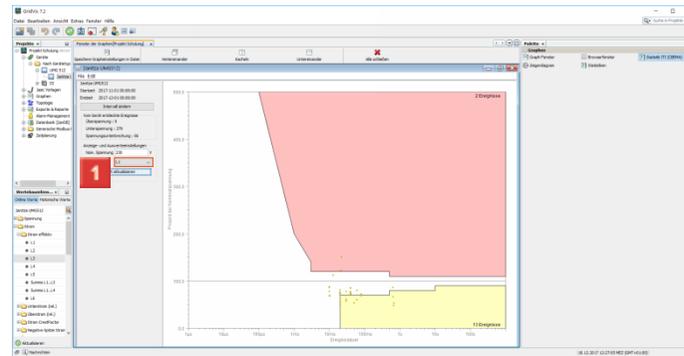


1 Klicken Sie auf **L1** (**L1**).

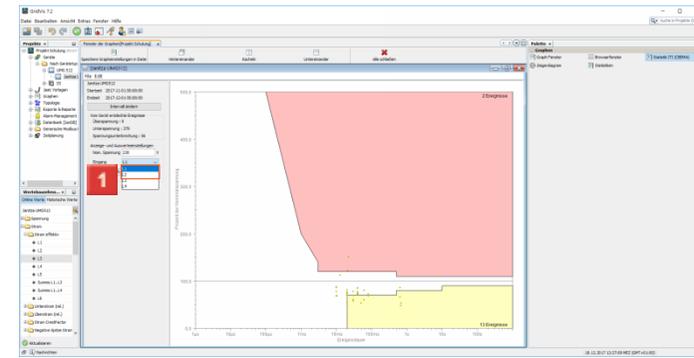

1 Klicken Sie auf **L2** (**L2**).

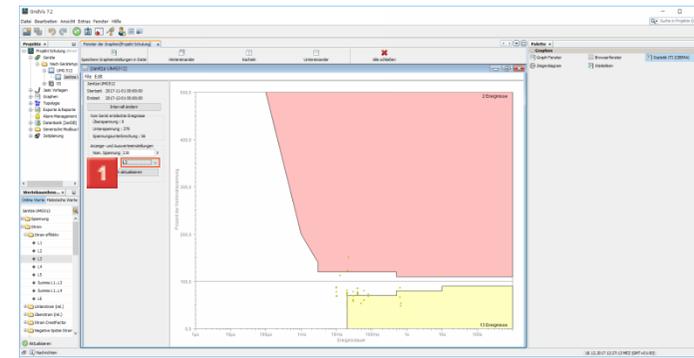

1 Klicken Sie auf **L2** (**L2**).

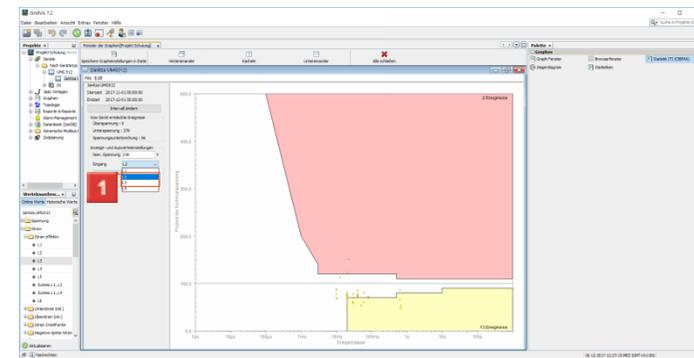

1 Klicken Sie auf **L3** (**L3**).

